


Feel World 7インチ HD モニター キヤノン E-6 タイプ 取扱説明書

この度は「Feel World 7インチ HD モニター キヤノン E-6 バッテリータイプ」をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。説明書をよくご覧になり、末永くご愛用頂きますようお願い致します。

- お届け品
7インチ HD モニター、サンシェード（ネジ 3 個）、HDMI ケーブル、スモール自由雲台



- 各部名称
①電源ランプ ②カラー、白黒、モノクローム (RGB) 切り替え
③Canon 5D II モード ④フレームマーカー (80%,85%,90%,93%.96%,off)
⑤色温度切り替え ⑥HDMI ⑦YPbPr ⑧VIDEO
⑨アスペクト比切り替え ⑩ピーキング ⑪メニュー
⑫ボリューム (メニュー操作) ⑬センターマーカー (メニュー操作)
⑭メニュー操作 ⑮液晶画面の明るさ ⑯フォーンジャック ⑰サンシェード取り付けネジ
(1)YPbPr 入力 (2)AUDIO 入力 (3)VIDEO-IN (4)VIDEO-OUT (5)HDMI-IN
(6)HDMI-OUT (7)電源 (8)バッテリープレート
(9)4 ピン XLR DC 電源入力 (10)DC 電源入力

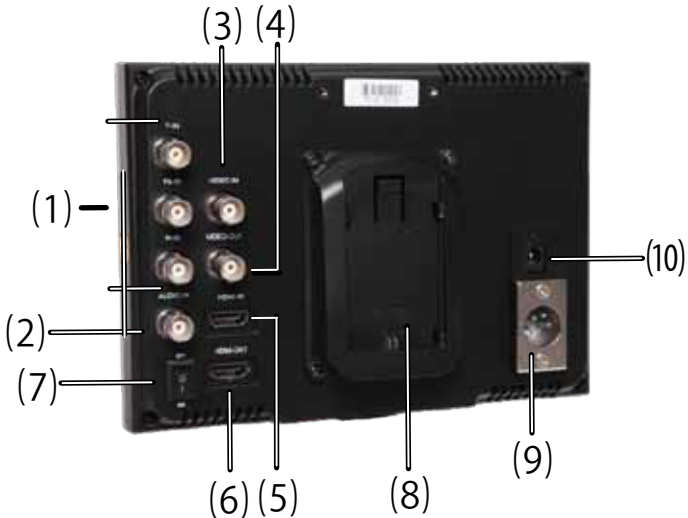

- 仕様
液晶サイズ：7 インチ TFT LCD
解像度：1024 600
最高解像度：1920×1440
アスペクト比：16:9、4:3
バックライト：LED
起動時間：約 10 秒
明るさ：250cd/ m²
コントラスト比：700:1
視野角：75° /75° (L/R)70° /75° (U/D)
信号入力：HDMI、YPbPr、Video、Audio
信号出力：HDMI、Videos
HD フォーマット：480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p(50/60Hz)
DC 入力：DC6-24V
バッテリープレート：キヤノン E-6 タイプ
重量：469g

■MENU	
～カラー～ ●輝度 ●コントラスト ●色相 ●彩度 ●色温度 RGB	～ODS～ ●言語 ●メニュー位置調整 ●OSD タイムアウト (メニュー画面自動オフ) ●メニュー透過 ON/OFF
～機能～ ●リセット ●アスペクト比 ●スクリーンマーカー ●センターマーカー	～サウンド～ ●音量



- ※サンシェードの取付け方
①サンシェードの左右をネジで止めます (完全には閉め込まない)
②サンシェードをモニターに被せ、ネジで止めます。
③全てのネジを締めます。

※本製品を分解改造する事は危険ですので、絶対におやめください。
※本製品を水気のある所で使用しないで下さい。
※本製品はカメラの仕様により、出力画面の比率が異なる場合がございます。